


7.火災警報機能

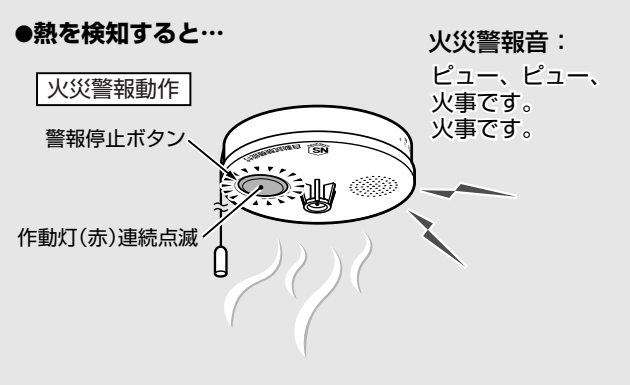

熱検知部の温度が低くなれば、火災警報動作が止まり通常の状態に戻ります。

火災警報動作をしたら

現場を確認して、119番に通報するなど適切な処置をする。

火災警報音を停止するには

- 警報停止ボタンを押す、または引きひもを引く。
(約5分間火災警報音と作動灯(赤)の点滅が停止します。)

※火災警報音停止中(約5分間)は熱を検知しても火災警報動作をしません。

- 約5分後も熱を検知している状態であれば、再び火災警報動作をします。

- 約5分後に温度が低くなっていれば、自動的に通常の状態に戻ります。

※熱検知部の温度が低くなるまで、火災警報動作を繰り返します。

火災以外でも次のような場合に火災警報動作をすることがあります。

- レンジ、エアコン、ストーブなどの熱を検知したとき。

室内の換気をするなどして、火災警報動作の原因を取り除けば火災警報動作は止まります。


8.自動試験機能

- ねつ当番は約1時間ごとに熱検知部の自動試験を行っています。

- 熱を正常に検知できなくなると…



9.電池切れ検出機能

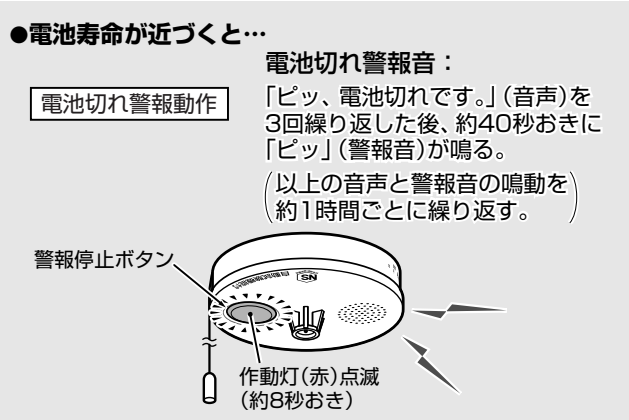

電池切れ警報動作をしたら

販売店またはお客様ご相談窓口にご相談いただき、すみやかに新しい専用リチウム電池に交換する。
(専用リチウム電池品番：SH384552520)

- ※電池切れ警報は約1週間継続します。
- ※電池寿命は約10年を想定していますが、お客様のご使用環境により短くなる場合があります。


電池切れ警報音を停止するには

- 警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、「ビッ、電池切れです。」が1回鳴り、その後約16時間電池切れ警報音が停止します。

- ※作動灯(赤)は約8秒おきに点滅し続けます。
- ※電池切れ警報音停止中に警報停止ボタンを押す、または引きひもを引いた場合は、「ビッ、電池切れです。」が鳴り、操作後から再度、約16時間電池切れ警報音が停止します。

専用リチウム電池の交換方法

- ① 本体を取りはずす。
(「4.お手入れ方法」参照)
- ② 電池コネクタからコネクタを引き抜く。
- ③ 新しい専用リチウム電池を入れる。(「6.取付方法」参照)
- ④ 「10.定期点検のしかた」を参照して正常に動作することを確認する。

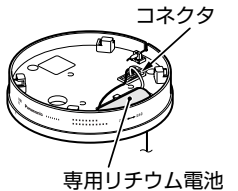

故障警報動作をしたら

販売店またはお客様ご相談窓口にご相談いただき、すみやかにねつ当番を交換する。

故障状態では熱を検知できず、火災警報動作をしません。

故障警報音を停止するには

- 警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、「ビッビッビッ、故障です。」が1回鳴り、その後約16時間故障警報音が停止します。

- ※作動灯(赤)は点滅し続けます。
- ※故障警報音停止中に警報停止ボタンを押す、または引きひもを引いた場合は、「ビッビッビッ、故障です。」が鳴り、操作後から再度、約16時間故障警報音が停止します。

10.定期点検のしかた

- 正常に動作することを確認するために、6ヵ月に1回以上定期点検を行ってください。
- 電池切れ警報が出なくても、専用リチウム電池は約10年を目安に交換することをおすすめします。

熱検知部にホコリがついていないかを確認する

- ホコリやくもの巣が表面につくと熱を検知しにくくなり、誤動作の原因となります。

※熱検知部を触ったり、濡らしたりしないでください。

動作機能を確認する

- ① ねつ当番が警報動作中や警報音停止中でないことを確認する。

テスト機能を使って確認する

- ② 警報停止ボタンを押す(約1秒間)、または引きひもを引く(約1秒間)。

- 作動灯(赤)が3回点滅すると共に「ビッ、正常です。」と1回鳴れば正常です。

火災警報音を鳴らして確認する

- ② 警報停止ボタンを押し続ける(約4秒以上)、または引きひもを引っ張り続ける(約4秒以上)。

- 火災警報音「ビュー、ビュー、火事です。火事です。」が鳴り、作動灯(赤)が連続点滅すれば正常です。
- 警報停止ボタンまたは引きひもをはずすと、終了します。

※下記の異常などがないか確認できます。

- 熱検知部の異常 ●電源異常 ●警報部(スピーカー)の異常

正常に動作しない場合は

故障警報音が鳴ったり、警報音が鳴らない場合は、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談いただき、すみやかにねつ当番を交換してください。

故障状態では熱を検知できず、火災警報動作をしません。

11.異常時の点検・処置

- 修理・サービスを依頼される前に、次の点検および処置をしてください。点検・処置をしても異常があるときは販売店に連絡してください。

状 態	点 検	処 置
火災ではないのに火災警報動作をする。または火災警報動作が止まらない。	<p>ねつ当番の近くに調理の熱や蒸気が滞留していませんか？</p> <p>熱検知部に熱などが残っていませんか？</p> <p>警報停止ボタンが押されたままになっていませんか？また引きひもが引っかかっていませんか？</p>	<p>熱、蒸気などを取り除いてください。</p> <p>熱検知部の熱をうわなどでおおいに取り除いてください。</p> <p>警報停止ボタン、または引きひもの引っかかりを直してください。</p>
火災警報動作をしない。	<p>専用リチウム電池のコネクタがはずれていませんか？</p> <p>専用リチウム電池が切れていませんか？(電池切れ警報動作をしていた)</p> <p>火災警報音を停止しましたか？</p>	<p>コネクタを差し込んでください。</p> <p>新しい専用リチウム電池に取り替えてください。</p> <p>→9.電池切れ検出機能</p> <p>操作後から約5分間は熱などを検知しても火災警報動作をしません。</p> <p>→7.火災警報機能</p> <p>ねつ当番が故障しています。販売店にご相談ください。</p>

12.仕 様


種 別	定温式住宅用火災警報器
型 式	電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付
型 式 番 号	鑑住第20～29号
使 用 電 池	専用リチウム電池 SH384552520(3V)
電 池 寿 命	約10年(※)
火 災 警 報 時	ビュー、ビュー、火事です。火事です。
電 池 切 れ 警 報 時	「ビッ、電池切れです。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒おきに「ビッ」(警報音)が鳴動。 (以上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。)
故 障 警 報 時	「ビッビッビッ、故障です。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒おきに「ビッビッビッ」(警報音)が鳴動。 (以上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。)
火災警報音量	1mにて70dB以上(鑑定基準)
寸 法	約φ100mm×約36mm(取付ベース含む)
質 量	約120g(専用リチウム電池含む)
使用周囲温度	0℃～+40℃
設 置 場 所	天井面・壁面

※お客様のご使用環境により、短くなる場合があります。

状 態	点 検	処 置
警報停止ボタンを押したり、引きひもを引いても動作しない。	<p>専用リチウム電池のコネクタがはずれていませんか？</p> <p>専用リチウム電池が切れていませんか？(電池切れ警報動作をしていた)</p>	<p>コネクタを差し込んでください。</p> <p>新しい専用リチウム電池に取り替えてください。</p> <p>→9.電池切れ検出機能</p> <p>ねつ当番が故障しています。販売店にご相談ください。</p>
「ビッ」音が鳴り、作動灯(赤)が点滅する。	—	電池切れ警報音です。新しい専用リチウム電池に取り替えてください。 <p>→9.電池切れ検出機能</p>
「ビッビッビッ」音が鳴り、作動灯(赤)が点滅する。	—	故障警報音です。 <p>→8.自動試験機能</p>
作動灯(赤)が約8秒おきに点滅を繰り返す。	電池切れ警報音を停止しましたか？	警報停止ボタンを押す、または引きひもを引いて警報音を確認してください。 <p>→9.電池切れ検出機能</p>
作動灯(赤)が連続点滅する。	故障警報音を停止しましたか？	警報停止ボタンを押す、または引きひもを引いて警報音を確認してください。 <p>→8.自動試験機能</p>

引きひもがはずれた場合

- 本体を取りはずして引きひもを取り付けてください。

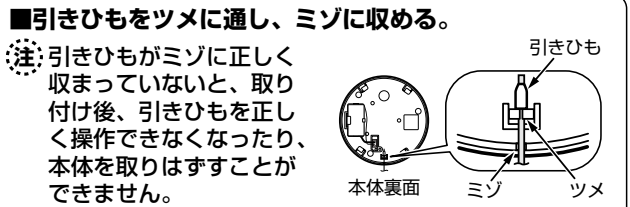

13.保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは…
■まず、お買い求め先へご相談ください。

販売店名	
電 話	() -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは… 「11.異常時の点検・処置」でご確認のあと、直らないときはお買い上げ日と下の内容をご連絡ください。
●製品名 住宅用火災警報器
●品 番
●故障の状況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

修理料金は次の内容で構成されています。
【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用

【部品代】部品および補助材料代

【出張料】技術者を派遣する費用

- 補修用性能部品の保有期間 [7年]

当社は、この住宅用火災警報器の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)、製造打ち切り後7年保有しています。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

※「よくあるご質問」「メールでお問い合わせ」などは、ホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/

- 修理に関するご相談は……………

パナソニック エコソリューションズ修理ご相談窓口
ナビダイヤル ☎0570-081-365 (全国共通番号)
全国各地からでも市内通話料金でご利用いただけます。365日/受付9時～20時 ただし、携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎06-6906-1090 札幌 ☎011-261-6401 ☎ 名古屋 ☎052-551-7900 ☎ 東京 ☎03-5392-7190 ☎ 福岡 ☎092-622-0531 ☎ ※☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話は弊社負担です。

- 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター	365日 受付9時～20時
電 話 フリーダイヤル ☎0120-878-365 ■上記番号がご利用いただけない場合・06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル ☎0120-878-236	
※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の遅延時に数分で切れる場合があります。 ※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。	

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット
〒514-8555 三重県津市藤方1668番地
電話 ☎0120-283338 FAX ☎0120-551626
© Panasonic Corporation 2012



ねつ当番薄型 定温式


(電池式・移報接点なし)
(警報音・音声警報機能付)
品番 SH38155
品番 SH38155□□□

取扱説明書

一般家庭用 屋内専用

保管用 保証書付き

施工説明付き

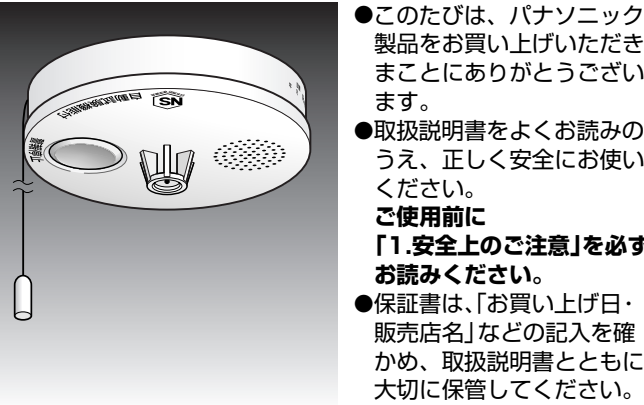

- このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 使用前に「1.安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

ご使用前に

- この商品は熱を検知して警報する機能をもっています。
- この商品は日本消防検定協会の鑑定品です。
- 定温式住宅用火災警報器として設置できます。
- 警報する機能をもっていますが火災の防止器ではありません。火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承ください。

Panasonic

ねつ当番保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

※ 品 番	お買い上げ日から
保証期間	本体 1年間
※ お買い上げ日(和暦)	年 月 日
※ お客 様	ご住所
	お名前 様
	電 話 () -
※ 販 売 店	住所・販売店名
	電話 () -

パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地

電話 ☎0120-283338 FAX ☎0120-551626

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

生産終了品

この商品は生産終了につき製造することができません

